BRONDI

SWITCH

Manuale di istruzioni – Italiano

Contenuto della confezione
La confezione contiene i seguenti elementi:
• 1 Portatile
• 1 stazione base
• 1 adattatore di alimentazione CA
• 1 Cavo linea telefonica
• 2 batterie ricaricabili
• 1 Istruzioni per l'uso
La portata massima tra la stazione base e il portatile è approssimativamente di 300 metri. A seconda delle condizioni spaziali e strutturali e altri fattori, la portata può essere più bassa. negli interni la portata è inferiore rispetto all'aperto.
informazioni Adattatore di alimentazione:
Per l'unità di base e caricabatteria utilizzare:
Modello: VT04EEU06045, ingresso 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Uscita 6VDC 450mA (spina EU).

INSTALLAZIONE DEL TELEFONO

1.1 Collegare la base

1) Collegarel'alimentatore E il cavo della linea nella stazione base.
2) Collegare l'alimentatore e cavo di alimentazione nella presa a muro.
3) Usare sempre i cavi forniti nella scatola.

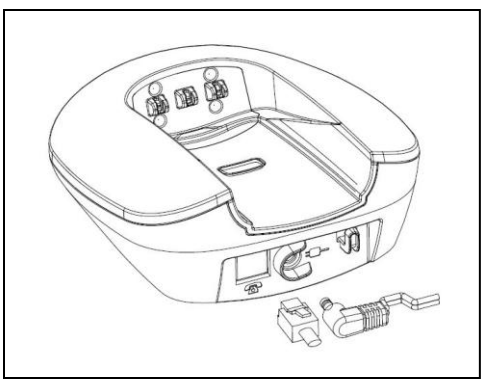

Inserire il cavo telefonico e la presa DC sul lato posteriore della base.

1.2 Installazione e carica delle batterie

1) Aprire il coperchio del vano batteria.
2) Inserire le 2 batterie come indicato. Rispettare la polarità.
3) Far scorrere il coperchio del vano batteria.
4) Posizionare il portatile sulla base e caricarlo per 14 ore la prima volta. Un segnale acustico indica che il portatile è posizionato correttamente sulla base o sul caricatore.

Utilizzare solo l'alimentatore fornito per la stazione di base.
Utilizzare solo batterie NiMH ricaricabili AAA, 1,2 V, 400mAh,.

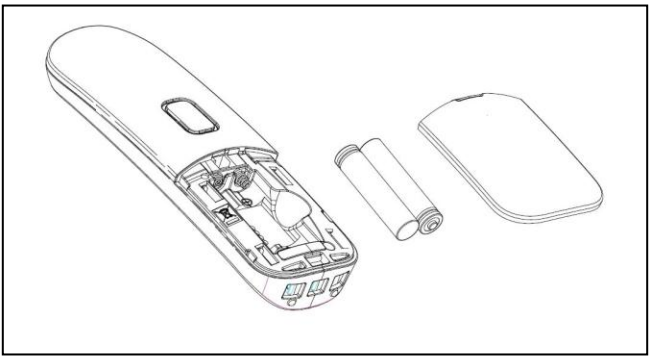

Inserire le batteria nel portatile

2 CONOSCERE IL TELEFONO

2.1 Panoramica del portatile

`

1.
TASTO OPZIONE SINISTRA (MENU/ OK)
In modalità di inattività: Premere il tasto per accedere al menu principale
Nei sottomenu : premere per confermare la selezione
Durante una chiamata: Premere per accedere Intercom / Rubrica / lista riselezione / Lista chiamate
2.
TASTO OPZIONE DESTRA (CLEAR / BACK / MUTE / INTERCOM)
In modalità menu principale: premere per tornare alla schermata di inattività
Nei sottomenu: Premere per tornare al livello precedente
Nei sottomenu: Premere e tenere premuto per tornare alla schermata di inattività
In modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere / cifra
In modifica / preselezione: Premere e tenere premuto per cancellare tutti i caratteri / cifre
Durante una chiamata: premere per attivare / disattivare il microfono
In modalità di inattività: Premere per intercom ad un altro portatile.
3.
SU
In modalità di inattività: Premere per accedere alla lista chiamate
In modalità menu: Premere per scorrere verso l'alto le voci di menu
In elenco della rubrica / Ricomposizione / lista chiamate: Premere per scorrere l'elenco
Durante una chiamata: Premere per aumentare il volume
In chiamata: Premere per aumentare il volume della suoneria
4.
GIÙ'
In modalità di inattività: Premere per accedere al lista di ripetizione
In modalità menu: Premere per scorrere verso il basso le voci di menu
In elenco della rubrica / Ricomposizione / Lista chiamate: Premere per scorrere l'elenco
Durante una chiamata: Premere per diminuire il volume
In suoneria: premere per diminuire il volume della suoneria
5.
IMPEGNA LINEA
In modalità di inattività / preselezione: Premere per effettuare una chiamata
In Ricomposizione / Call List / voce della rubrica: Premere per effettuare una chiamata alla voce selezionata nella lista
Durante la chiamata: premere per rispondere a una chiamata
6.
CHIUDI LINEA

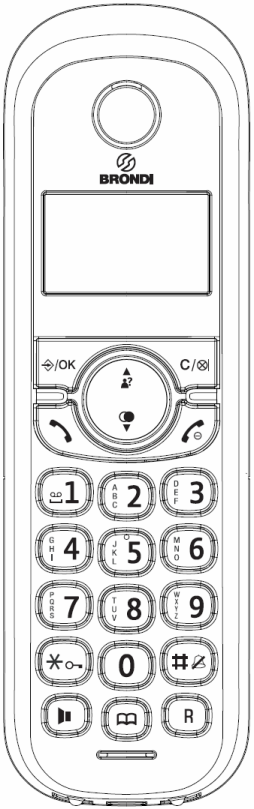

Durante una chiamata: Premere per terminare una chiamata e tornare alla schermata di inattività
In menu / modalità di modifica: premere per tornare a menu precedente
In menu / modalità di modifica: Premere e tenere premuto per tornare alla schermata di inattività
In modalità di inattività: Premere e tenere premuto per spegnere il portatile
In modalità spento (quando il portatile è spento): Premere e tenere premuto per accendere il portatile

7.

Tastiera alfanumerica, * (STAR), # (CANCELLETTO)

Premere per inserire una cifra / carattere / * / #
Tasto * in modalità di inattività: Premere e tenere premuto per attivare o disattivare il blocco della tastiera
Tasto * durante una chiamata (in modalità decadica): Premere per passare alla modalità tono
Tasto * durante una chiamata: Premere e tenere premuto per avviare la chiamata in conferenza (quando in intercom).
Tasto # in modalità stand-by: Premere e tenere premuto per accendere / spegnere il suoneria
0 key in preselezione / modalità modifica / Durante una chiamata: Premere e tenere premuto per inserire una pausa
Tasto # in modalità Elenco chiamate: Premere per visualizzare il numero chiamante

8.

VIVAVOCE

Durante una chiamata: premere per attivare / disattivare il vivavoce.
Nella schermata di standby / preselezione / Ricomposizione / Lista chiamate / voce della rubrica: Premere per effettuare una chiamata con vivavoce
Durante la chiamata: premere per rispondere a una chiamata con vivavoce

9.

RUBRICA

In modalità di inattività: Premere per accedere alla rubrica

10.

FLASH

In attesa / modo preselezione: Premere per inserire un flash
Durante una chiamata: Premere per comporre un flash

11.

MICROFONO

12.

AURICOLARE

2.2 **Panoramica base**

1. PAGE

Premere PAGE sulla stazione base per richiamare il vostro portatile. Esso suona per circa 60 secondi.

2. ricarica:

Per ricaricare il portatile.

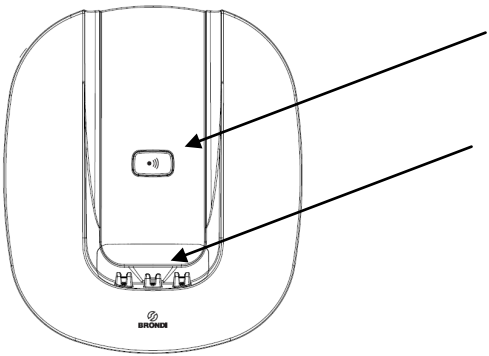

modalità di ricarica reverse:

Nota: è possibile posizionare il ricevitore sulla base in entrambe i versi per effettuare il processo di ricarica della batteria.

2.2 Icone e simboli display

Nel display vengono visualizzate informazioni sullo stato attuale del telefono.

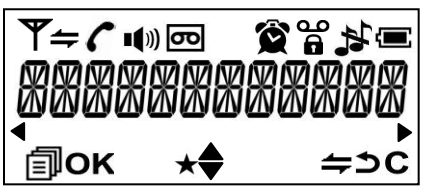

Scorrere verso l'alto / basso le voci di menu o la lista della rubrica / Ricomposizione / Lista chiamate

Fisso quando il ricevitore è all'interno portata della base.
Lampeggia quando il ricevitore è per la portata della base o non registrato alla base.

Fisso quando una chiamata intercom è in corso.
Lampeggia quando c'è una chiamata interna entrante o messa in attesa.

Indica una chiamata è in corso.

Indica che vivavoce viene utilizzato.

Indica che la suoneria è disattivata.

Fisso quando è impostata una sveglia. Lampeggia quando l'ora della sveglia impostata viene raggiunta.

Indica che la tastiera è bloccata.

Fisso quando esistono nuovi VOICE Messaggio in attesa (VMWI) non ancora letti.
Spento quando tutti nuovi VOICE messaggi sono stati letti.

Indicare quando la batteria è completamente carica.
Tutta l'icona lampeggia quando la batteria è in carica iniziale. Icona del blocco interno lampeggia quando la batteria è in fase di carica finale.

Indica quando la batteria deve essere ricaricata.
Lampeggia quando viene rilevato un basso livello di carica della batteria.

indica altri caratteri presenti prima del testo correntemente visualizzato.

indica altri caratteri presenti dopo il testo attualmente

visualizzata.

(MENU) Premere per selezionare le opzioni di menu

OK Premere per confermare la selezione corrente, se applicabile.

★ Indica nuovi messaggi / nuova chiamata in lista / elenco delle chiamate.

(INT) Premere per effettuare chiamate Intercom quando in attesa

(BACK) Premere per tornare al livello precedente del menu o annullare l'azione corrente, se del caso

C Premere per cancellare un carattere o interrompere la sveglia, se del caso, premere per attivare / disattivare durante una chiamata.

Struttura Menu

In modalità attesa, premendo <MENU/OK> innanzitutto si accede al menu lista chiamate. Fare riferimento a quanto segue per la struttura del menu.



Menu Principal	LISTE D'APPEL	ANNUAIRE	PARAMETRES BS	PARAMETRES HS	ENREGISTREMENT	DEFAUT	
Sous-menu	Examiner Liste d'Appel Sous une entrée de Liste d'Appel sélectionnée: AJOUTER À AN DELETE TOUS SUPPRIMER DETAILS	Examiner Liste d'Annuaire Sous une entrée d'annuaire: AJOUTER VOIR EDITER SUPPRIMER TOUS SUPPRIMER ÉTAT AN	SUPPRIMER HS MODE DE COMPOSITION TEMPS DE CLIGNOTEMENT CHANGER PIN	ALARME SONNERIE CONFIGURATION TONALITE CONFIGURATION LANGUE RENOMER HS HS AFFICHAGE AUTO RÉPONSE DATE & TEMPS	PIN?		

2.3 Tabella inserimento Testo e cifre

Le tabelle seguenti mostrano dove ogni lettera e carattere di punteggiatura possono essere trovate. Tabella di caratteri corrispondente viene utilizzata quando la lingua del menu corrispondente è selezionata. Ciò sarà utile quando si memorizza un nome nella rubrica e per rinominare il ricevitore.

In modalità di modifica, viene visualizzato un cursore a indicare l'attuale posizione di ingresso testo. Essa è posizionata alla destra del carattere immesso per ultimo.

Consigli di scrittura:

1. Una volta che un carattere viene selezionato, il cursore si sposta nella posizione successiva dopo una breve pausa.
2. È possibile spostare il cursore all'interno del testo con <SU/GIU'> per modificare la voce del testo.
3. Premere <C> per cancellare l'ultimo carattere.
4. Premere e tenere premuto <C> per eliminare l'intera stringa di testo.

2.2.1Set di caratteri Latini

Tasto	**Alfanumerico (Per la modifica della rubrica e ridenominazione nome portatile)**										**Numero (Per la modifica numero di telefono, data / ora di**
Premere il tasto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	spazio	-	1								1
2	La	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	Sol	H	Io	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pausa)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

3.UTILIZZARE IL TELEFONO

2.3 Effettuare una chiamata

2.4 Preselezione

Inserire il numero di telefono e premere <IMPEGNA LINEA> O <VIVAVOCE> per comporre il numero. Press <C> per cancellare la voce.

2.5 Composizione normale

Premere <IMPEGNA LINEA> O <VIVAVOCE> per prendere la linea e immettere il numero di telefono.

2.6 Chiamare dalla rubrica

PREMERE <RUBRICA> PER ACCEDERE ALLA RUBRICA E PREMERE <SU/GIU'> PER SELEZIONARE LA VOCE DI RUBRICA DESIDERATA. PREMERE <IMPEGNA LINEA> O <VIVAVOCE> PER CHIAMARE FUORI LA VOCE DI RUBRICA SELEZIONATA. IN ALTERNATIVA, PREMERE <MENU/OK> PER ACCEDERE ALLA RUBRICA PER AVERE LA VOCE DI RUBRICA DESIDERATA.

2.7 Chiamare dalla lista chiamate

Premere <SU> per accedere alla lista chiamate e premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata lista chiamate. Premere <IMPEGNA LINEA> O <VIVAVOCE> per effettuare chiamate in uscita alla voce selezionata lista chiamate. In alternativa, premere <MENU/OK> per accedere alla lista chiamate dal menu principale.

2.8 Chiamata dall'elenco di riselezione

Premere <GIU'> Per accedere alla lista di riselezione, quindi premere <SU/GIU'> per selezionare il numero desiderato. Premere <IMPEGNA LINEA> O <VIVAVOCE> per comporre il numero selezionato.

2.9 Timer chiamata

l portatile misura automaticamente la durata di ogni chiamata. Il timer di chiamata verrà mostrato alcuni secondi dopo che la chiamata è terminata. è mostrato in ore, minuti e secondi (HH: MM: SS).

2.10 Risposta a una chiamata

Se il portatile non è sul supporto di ricarica:
Quando il telefono squilla, premere <IMPEGNA LINEA> / <VIVAVOCE> Per rispondere a una chiamata.
e il portatile è sulla base di ricarica o sulla stazione base e se **AUTO RISPOSTA** è impostata su ON:
Quando il telefono squilla, sollevare il ricevitore per rispondere a una chiamata.

2.11 Fine di una chiamata

Durante la connessione a una chiamata, premere il tasto < CHIUDI LINEA > per terminare la chiamata.
O
Mettere il portatile sulla stazione base per terminare la chiamata.

2.12 Regolare il volume dell'auricolare e vivavoce

Ci sono 5 livelli (VOLUME 1 a 5) tra cui scegliere per ciascun volume del viva voce e auricolare.
Durante una chiamata:
Press <SU/GIU'> per scegliere volume 1-5. L'impostazione corrente viene visualizzata. Quando si termina la chiamata, l'impostazione rimane al livello selezionato per ultimo.

2.13 Disattivazione del microfono

È possibile parlare con qualcuno vicino senza che il chiamato senta durante una chiamata.
Durante una chiamata:
Premere <C> per disattivare il microfono e "***MUTED***" verrà visualizzato sul display LCD. Il vostro interlocutore non può sentire.
Premere <C> di nuovo per riattivare il microfono.

Impostare la modalità silenziosa

In modalità Standby, premere e tenere premuto <cancelletto> per disattivare la suoneria del portatile. L'icona "RINGER OFF" viene visualizzata l'icona sul display LCD.

2.14 Attivare il blocco tastiera

In standby, premere e tenere premuto <STAR> Per attivare il blocco della tastiera. L'icona "TASTIERA BLOCCO" viene visualizzata sul display LCD

2.15 Ricomporre l'ultimo numero

È possibile richiamare fino a 5^{1} degli ultimi numeri chiamati. Se è stato memorizzato un nome nella rubrica in modo che corrisponda con il numero, il nome verrà visualizzato invece. Il numero più recente verrà visualizzato in cima alla lista di ripetizione.

2.16 Ricomposizione di un numero dalla lista di riselezione

1. In modalità di attesa, premere <GIÙ> per accedere all'elenco di ricomposizione.

Osservazioni: Se appare il nome, premere <cancelletto> per visualizzare il numero.

2. Premere <SU/GIU'> per sfogliare la lista di riselezione.
3. Premere <IMPEGNA LINEA> / <VIVAVOCE> per comporre il numero di riselezione.

Nota: Se non ci sono numeri nella lista di ripetizione, il display mostra *"**EMPTY**"*.

2.17 Memorizzazione di un numero di ricomposizione nella rubrica

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.16.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **AGGIUNGI A PB.**
3. Premere <OK> per immettere il nome.
4. Premere <OK> Per memorizzare il numero di ricomposizione nella rubrica.
5. Premere <OK> per selezionare la melodia rubrica.
6. Premere <Su/Giù> per scorrere l'elenco melodia. La melodia corrispondente verrà riprodotto quando si naviga nell'elenco melodia.
7. Premere <OK> per confermare.

2.18 Eliminare un numero di ricomposizione

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.16.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CANCELLA**.
3. Premere <OK> per confermare.

2.19 Eliminare l'intera riselezione

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.16.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CANC TUTTO**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per confermare ancora una volta.

2.20 per trovare un portatile

È possibile individuare il portatile premendo <PAGE> sulla base. Tutti i ricevitori portatili alla base producono il suono di ricerca e "***PAGING***" viene visualizzato sul display LCD. È possibile interrompere la ricerca premendo <IMPEGNA LINEA> / <CHIUDI LINEA> / <C> su qualsiasi portatile o <PAGE> sulla base di nuovo.
Nota: Se c'è una chiamata in entrata durante il paging, il telefono squillerà con la chiamata in entrata, invece di paging

2.21 Effettuare una chiamata interna

Questa funzione è applicabile solo quando ci sono almeno due portatili registrati. Esso consente di effettuare chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un portatile ad un altro ed effettuare chiamate in conferenza. Se il portatile chiamato non risponde entro 60 secondi, il portatile chiamato smette di suonare e il portatile chiamante torna in modalità standby.

Nota: Se un solo ricevitore è registrato alla stazione di base, premere <INT> Visualizza "***NON POSSIBILE***"

2.22 Intercom un altro portatile

1. In modalità standby, premere <INT>, i portatili registrati verranno visualizzati tranne il ricevitore chiamante.
2. digitare il numero di portatile desiderato.
3. Il portatile chiamato squilla, premere <IMPEGNA LINEA> sul ricevitore chiamato per stabilire la chiamata interna.

Nota: Se solo due portatili sono registrati alla stazione di base, premendo <INT> sarà possibile chiamare l'altro portatile immediatamente.

2.23 Chiamare tutti i portatili

1. In modalità standby, premere <INT> i numeri dei portatili registrati verranno visualizzati.
2. Premere < 9> per far suonare tutti i portatili registrati.

2.24 Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile

Durante esterno chiamata:

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **INTERCOM**.
2. Premere <OK> per selezionare il portatile desiderato.
3. La chiamata esterna viene messa automaticamente in attesa e il portatile squilla.
4. Premere <IMPEGNA LINEA> Sul portatile chiamato per effettuare una chiamata interna.
5. Premere <CHIUDI LINEA> sul portatile chiamante o mettere il ricevitore chiamante sulla base di ricarica per terminare la chiamata corrente con l'interlocutore esterno.
6. La chiamata esterna viene trasferita al ricevitore chiamato.

2.25 chiamata in conferenza

La funzione di chiamata in conferenza consente di condividere una chiamata esterna da con due ricevitori (in intercom). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto abbonamento alla rete.

Durante una chiamata esterna:

1. Seguire i passaggi da 1 a 4 sezione 2.24.
2. Premere e tenere premuto <STAR> sul portatile chiamante per stabilire la chiamata in conferenza.

Nota: Qualsiasi portatile che riagganci durante una chiamata in conferenza lascerà l'altro portatile ancora in collegamento con la chiamata esterna.

3. **RUBRICA**

Il telefono può memorizzare fino a 20 voci della rubrica privati con nomi e numeri. Ogni voce della rubrica può avere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 12 caratteri per il nome. È anche possibile selezionare suonerie diverse per le voci della rubrica. Voci della rubrica vengono memorizzate in ordine alfabetico per nome.

2.26 Aggiungere una nuova voce della rubrica

In stand-by:
1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
O
Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **RUBRICA** voce di menu principale, quindi premere <OK> per accedere alla rubrica.
2. Premete <Menu> per selezionare **ADD**
3. Premere <OK> per entrare nel nome.
4. Premere <OK> per entrare il numero.
5. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare la suoneria desiderata per la voce di rubrica.
6. Premere <OK> per memorizzare la voce della rubrica.

2.27 Cerca una voce della rubrica

In stand-by:
1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
2. Inserire il primo carattere del nome multi-tap.

2.28 Vista una voce della rubrica

In stand-by:
1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
2. Premere <Su/Giù> per selezionare la voce della rubrica desiderata.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **VEDI**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> di rivedere il nome, il numero e la melodia della voce di rubrica selezionata.
Note: Se il numero è superiore a 12 cifre, premere <SINISTRA > O <DESTRA > Per visualizzare le cifre rimanenti.

2.29 Modifica di una voce della rubrica

In stand-by:
1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce di rubrica desiderata.
3. Premete e <SU/GIU'> per selezionare **MODIFICA**.
4. Premere <OK> e modificare i contenuti attuali selezionati.
5. Modificare il nome e premere <OK>.
6. Modificare il numero e premere <OK>

7. Premere <SU/GIU'> per selezionare la suoneria e premere <OK> per confermare.

2.30 Eliminazione di una voce della rubrica

In stand-by:
1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
2. Premere <Su/Giù> per selezionare la voce della rubrica desiderata.
3. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **DElete**.
4. Premere <OK> per confermare.

2.31 Eliminare l'intera rubrica privata

1. Premere <RUBRICA> Per accedere alla rubrica.
2. Premere <Su/Giù> per selezionare la voce della rubrica desiderata.
3. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **DELETE TUTTI**.
4. Premere <OK> per confermare.
5. Premere <OK> per riconfermare.

2.32 Controllare l'utilizzo della rubrica

È possibile verificare il numero di voci della rubrica sono state occupate nel telefono e quante voci della rubrica sono disponibili per la memorizzazione.
1. Premere <Rubrica> per accedere alla rubrica.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **PB STATO**.
3. Premere <OK> per confermare.

5.VISUALIZZAZIONE CHIAMANTE (DIPENDE DALLA RETE)

Questa funzione è disponibile se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante linea con il proprio fornitore di servizi di rete. Il telefono può memorizzare fino a 10 ricevuto chiamate con data / ora nella lista chiamate. Il numero viene visualizzato sul display LCD quando il telefono squilla. Se il numero corrisponde a una delle voci della rubrica privata, il nome del chiamante memorizzato nella rubrica privata viene visualizzato alternativamente con il numero. Il portatile squilla con la melodia associata a tale voce di rubrica.
Se il numero del chiamante è disabilitato per l'invio visitatore informazioni, " ***TRATTENUTA "*** verrà visualizzato.
Se il numero del chiamante è non disponibile, "***FUORI AREA"*** verrà visualizzato.
In modalità standby, se tre chiamate senza risposta vengono ricevute, "***3NUOVO CHIAMATE***"Sarà visualizzato.

2.33 Visualizza la Lista chiamate

Tutte le chiamate ricevute vengono salvate nella lista delle chiamate con l'ultima chiamata in cima alla lista. Quando la lista delle chiamate è piena, la più antica chiamata sarà sostituita da una nuova chiamata. La chiamata senza risposta che non è stato letta è contrassegnato da una <* l'icona> al centro della linea inferiore del display.

1. Premere <SU> per accedere alla lista chiamate.O
Premere<MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **CALL LIST**.
2. Premere <SU/GIU'> per selezionare la voce desiderata.

Premere <#> Per visualizzare il numero chiamante se applicabile.

2.34 Memorizzazione di un numero dalla lista chiamate nella rubrica

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.33.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **AGGIUNGI A PB**.
3. Premere <OK> per immettere il nome.
4. <OK> Premere e selezionato numero di lista delle chiamate viene visualizzato.
5. Modificare il numero, se necessario.
6. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare la melodia.
7. Premere <OK> per confermare.

2.35 Cancellare una voce della Lista chiamate

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.33.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CANC**.
3. Premere <OK> per confermare.

2.36 Cancellare l'intero elenco del Lista chiamate

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.33.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CANC TUTTI**.
3. Premere <OK> per confermare.
4. Premere <OK> per riconfermare.

2.37 Visualizzare i dettagli della voce Lista chiamate

1. Seguire i passaggi 1 e 2 nella sezione 2.33.
2. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **DETTAGLI**.
3. Premere <OK> per visualizzare la data e l'ora della voce selezionata lista delle chiamate.
4. Premere <OK> per tornare alla schermata precedente.

6.VOICE MAIL (DIPENDE DALLA RETE)

Voice Mail in attesa (VMWI) <VMWI icon> è un'indicazione che appare a voi quando un nuovo messaggio vocale è in attesa sulla

segreteria del fornitore di servizi. Questa funzione è disponibile se siete abbonati al servizio di segreteria telefonica del vostro fornitore di servizi.

2.38 Accedere alla posta vocale

<VMWI Tasto> visualizzerà e la voce VMWI viene memorizzata nella lista chiamate quando si dispone di un nuovo messaggio nella casella vocale.

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CALL LIST**.

O Premere <UP> in stato inattivo per accedere alla lista delle chiamate.

2. Premere <Su/Giù> per selezionare la voce desiderata VMWI.
3. Premere <TALK ON> Effettuare chiamate in uscita al server di posta vocale.

Nota: Se una voce più recente VMWI viene ricevuto dal server di rete stesso numero di una voce esistente VMWI, la VMWI nuovo non verrà memorizzato, ma la data / ora del VMWI sarà aggiornata la voce esistente VMWI. Dopo aver accesso a tutti i nuovi messaggi di posta vocale, VMWI si spegne automaticamente. Se la lista delle chiamate è pieno, la nuova voce VMWI sostituirà il più antico non VMWI voce nella lista delle chiamate.

2.39 Eliminare le voci VMWI

Per eliminare una singola voce VMWI dalla lista delle chiamate:

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CALL LIST**.

O Premere <UP> in stato inattivo per accedere alla lista delle chiamate.

2. Premere <Su/Giù> per selezionare la voce desiderata VMWI.
3. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **DELETE**.
4. Premere <OK> per confermare.

Per eliminare tutte le voci VMWI dalla lista chiamate:

Per eliminare una singola voce VMWI dalla lista delle chiamate:

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **CALL LIST**.

O Premere <UP> in stato inattivo per accedere alla lista delle chiamate.

2. Premere e tenere premuto <tasto chiave> 4> per cancellare tutte le voci VMWI.

Il tasto> <VMWI scomparirà.

Nota: se si sceglie **DELETE TUTTI** funzione nella lista delle chiamate, il portatile anche eliminare tutte le voci e VMWI CID voci.

7.IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Il telefono viene fornito con una selezione di impostazioni che è possibile modificare per personalizzare il funzionamento.

2.40 Impostazioni di data e ora

È necessario impostare l'ora e la data corrette in modo da sapere quando avete ricevuto i messaggi segreteria oppure chiamate.

2.41 Modifica del formato della data

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **FORMATO DATA**.
4. Premere <Su/Giù> per selezionare il formato della data desiderato (**DD-MM-YY** o **MM-DD-YY**).
5. Premere <OK> per confermare.

2.42 Modifica del formato dell'ora

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **FORMATO ORA**.
4. Premere <Su/Giù> per selezionare il formato desiderato (**12 HR** o **24 HR**).
5. Premere <OK> per confermare.

2.43 Impostare l'ora

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **SET TIME**.
4. Premere <OK> per inserire le informazioni dell'ora. L'ora sarà inserito nel formato definito nella Sezione 2.42
5. Premere <OK> per confermare.

Nota: Se il tempo è stato impostato prima, l'ora corrente viene visualizzata, in caso contrario, "***HH: MM***"Verrà visualizzato.

2.44 Impostare la data

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DATA E ORA**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **SET DATE**.
4. Premere <OK> per inserire le informazioni sulla data. La data inserita sarà nel formato definito nella Sezione 2.41.
5. Premere <OK> per confermare.

Nota: Se la data è stata impostata in precedenza, la data corrente viene visualizzato, in caso contrario, "***DD-MM-YY***" Verrà visualizzato.

2.45 Impostazioni Allarme

È possibile utilizzare questo telefono per impostare una sveglia. Quando un allarme è impostato, l'icona> <ALARM> è visualizzata sul display LCD. Quando arriva il tempo impostato per la sveglia, l'icona> <ALARM> e "***ALARM ON***" lampeggia sul display LCD e la suoneria con la melodia di allarme per una durata di 45 secondi. È possibile premere un tasto qualsiasi per disattivare l'allarme. Se viene attivata la funzione snooze, la sveglia suonerà di nuovo alla fine del periodo di snooze di sette minuti. È anche possibile premere e tenere premuto <CHIUDI LINEA> per terminare la funzione snooze.
Nota:

a. Premere il tasto è ancora applicabile se tastiera portatile è bloccato e quando l'ora della sveglia viene raggiunto.
b. Il livello del volume allarme è lo stesso le impostazioni del volume della suoneria. Se la suoneria del portatile è impostato su **VOLUME OFF**, La sveglia suona al livello **VOLUME 1**.
c. Durante una chiamata esterna o interna, se è impostata una sveglia e l'ora della sveglia viene raggiunto, l'icona <ALARM > e "***ALARM ON***" continuerà a lampeggiare. Un tono di allarme viene emesso da auricolare a notificare all'utente l'ora della sveglia. Quando l'utente preme un tasto qualsiasi oppure preme e tiene premuto <CHIUDI LINEA> per disattivare l'allarme, si tornerà alla schermata di durata della chiamata.
d. Durante il paging o suoneria, la sveglia non suonerà quando l'ora della sveglia viene raggiunto. Tuttavia, se è abilitata la funzione snooze, la sveglia suonerà di nuovo alla fine del periodo di ripetizione a condizione che il telefono non squilli o sia in modalità di paging alla fine del periodo di snooze.

2.46 Attivare / disattivare l'allarme

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **ALLARME**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **ON / OFF**.
4. Premere <OK> per confermare.

Nota: se **ON** è selezionata, vi verrà chiesto di impostare l'ora della sveglia.

2.47 Impostare l'ora della sveglia (se l'allarme è impostato su ON)

1. Seguire i passi da 1 a 4 nella sezione 2.46.

2. Immettere l'ora nel formato di tempo impostato nella sezione 2.42
3. Premere <OK> per impostare il **SNOOZE** funzione.
4. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **ON** o **OFF**.
5. Premere <OK> per confermare.

2.48 Delle impostazioni del portatile

2.49 Impostare la melodia della suoneria per le chiamate interne

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **INT RING.**
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia della suoneria desiderata (per un totale di 10 melodie per la selezione) per l'impostazione melodia della suoneria per le chiamate interne.
Nota: La melodia della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco..
Premere <OK> per confermare.

4.21 Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **EXT RING.**
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare la melodia della suoneria desiderata (per un totale di 10 melodie per la vostra selezione) per l'impostazione melodia della suoneria per le chiamate esterne.
Nota: La melodia della suoneria corrispondente viene riprodotta durante la navigazione dell'elenco.
5. Premere <OK> per confermare.

2.50 Impostare il volume della suoneria

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP SQUILLO**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **VOLUME**.
4. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare il volume della suoneria desiderato (per un totale di 6 livelli di suoneria di volume tra cui **VOLUME OFF**).
Nota: Il volume della suoneria corrispondente viene riprodotto durante la selezione.

Se **VOLUME OFF** è selezionata, <Suoneria OFF> icona è visualizzata.
5. Premere <OK> per confermare.

2.51 Impostare i toni di avviso

Un segnale acustico viene emesso quando si preme un tasto. È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti. È inoltre possibile attivare i toni di avviso quando la batteria bassa e fuori dal campo vengono rilevati. Tono di batteria scarica viene emesso mentre si sta parlando con il telefono per avvisare l'utente che è necessario caricare la batteria

1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **IMP TONI**.
3. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **TONI TASTI / TONI BATTERIA / OUT OF RANGE**.
4. <OK> E <SU/GIU'> per attivare o disattivare questi toni.
5. Premere <OK> per confermare.

4.23 Impostare la lingua del portatile

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **LINGUA.**
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere <OK> per confermare.

2.52 Rinominare il ricevitore

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **RINOMINA HS.**
3. Premere <OK> e inserire il nome del vostro portatile.
4. Premere <OK> per confermare.

2.53 Scegliere le informazioni da visualizzare in stand-by

È possibile scegliere di visualizzare l'ora o il nome del portatile nella schermata di standby.

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **HS DISPLAY.**
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **NOME PORTATILE** o **TEMPO**.
4. Premere <OK> per confermare.

2.54 Impostare la risposta automatica

Se si attiva la risposta automatica, è possibile rispondere alla chiamata sollevando il telefono dalla base per rispondere a una chiamata senza la necessità di premere un tasto.
1. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **HS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <SU/GIU'> per selezionare **AUTO RISPOSTA.**
3. <OK> E <SU/GIU'> per attivare o disattivare la funzione di risposta automatica.
4. Premere <OK> per confermare.

2.55 Impostazioni di base

Le impostazioni correnti sono contrassegnate da un asterisco, che viene visualizzata nella parte più a destra della voce di menu.

2.56 De-registrare un portatile

Viene richiesto di immettere le 4 cifre PIN al fine di de-registrazione di un portatile dalla stazione base. L'icona dell'antenna sul de-registrato portatile lampeggia.
Nota: Non è possibile de-registrare il portatile che si sta utilizzando.
1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DELETE HS**.
3. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il PIN a 4 cifre.
4. Inserire le 4 cifre del sistema PIN.
5. <OK> E un elenco dei portatili registrati viene visualizzata.
6. Premere <SU/GIU'> per selezionare uno dei cellulari che si desidera de-registrare.
7. Premere <OK> per confermare.

2.57 Cambiare il modo di selezione

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **DIAL MODE**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **TONE** o **Impulsi**.
4. Premere <OK> per confermare.

2.58 Modificare il Flash Time

Le impostazioni del tempo di flash è a seconda del paese. Si prega di contattare il proprio operatore di rete per le impostazioni corrette.
1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **FLASH TEMPO**.
3. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare il tempo flash desiderato (**BREVE, MEDIO, LUNGO**).
4. Premere <OK> per confermare.

2.59 Cambiare il Sistema PIN Code

Un sistema a 4 cifre PIN codice viene utilizzato per modificare le impostazioni di sistema della stazione base. E 'utilizzato per proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il default del sistema PIN il codice è 0000.

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **BS IMPOSTAZIONI**.
2. Premere <OK> e <Su/Giù> per selezionare **CAMBIA PIN**.
3. Premere <OK> e vi verrà richiesto di inserire il sistema a 4 cifre PIN.
4. Enter il vecchio sistema PIN.
5. Premere <OK> e immettere il nuovo sistema PIN.
6. Premere <OK> e immettere il nuovo sistema PIN nuovamente.

Nota: Se il nuovo PIN immesso al punto 6 non è abbinato con il nuovo sistema PIN iscritto al punto 5, l'utente è invitato ad entrare nel sistema valido PIN di nuovo al punto 5.

6. Premere <OK> per confermare.

2.60 Registrazione

Il portatile e la stazione base sono pre-registrati. Fino a cinque portatili possono essere registrati ad una singola stazione base.

SSe per qualche motivo, il portatile non è registrato alla stazione di base (<Antenna icon> lampeggia anche quando il portatile è vicino alla stazione base), registrare il proprio portatile alla base con la seguente procedura.

1. Premere e tenere premuto <PAGE> Sulla stazione base per circa cinque secondi, la stazione base è entrata in modalità di registrazione.
2. Premete <MENU> e <SU/GIU'> per selezionare **REGISTRAZIONE**.
3. Premere <OK> e vi viene richiesto di inserire il PIN a 4 cifre.
4. Inserire le 4 cifre del PIN sistema.
5. Premere <OK> per confermare.

Se la registrazione del portatile ha successo, si sente un tono di conferma e la icona antenna smette di lampeggiare. Al portatile verrà automaticamente assegnato il primo numero disponibile. Questo numero del portatile viene visualizzato sul display del portatile in modalità standby. Se la registrazione del portatile non riesce, l' icona antenna continuerà a lampeggiare.

2.61 Ripristino del telefono

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di default. Dopo il reset, tutti voi le impostazioni personali e le voci dell'elenco delle chiamate sarà cancellato, ma la rubrica rimane invariato.

1. Premere <MENU> e <Su/Giù> per selezionare **PREDEFINITO**.
2. Premere <OK> e vi verrà richiesto di inserire il sistema a 4 cifre PIN.
3. Inserire il sistema a 4 cifre PIN.
4. Premere <OK> per confermare.
5. Premere <OK> per riconfermare.

Conformità CE DICHIARAZIONE

L'azienda Brondi S.p.A., con sede legale in Via B.Gozzoli n. 60-00142 Roma e sede operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio SWITCH soddisfa tutti i requisiti contenuti nella Direttiva Europea 1999/5/CE sulle apparecchiature di radio-telecomunicazione e che è conforme alle seguenti normative

EN 301 489

EN 301 406

EN 60950

a conformità ai suddetti requisiti è comprovata dal marchio

CE

L'apparecchio SWITCH è progettato e prodotto per la rete telefonica analogica PSTN.
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 89/336/CE sulla conformità elettromagnetica e alla 73/23/CE (basso voltaggio) riguardante le normative di sicurezza

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 28 febbraio 2013